



САУНЫ СОЛНЦА



Solo Prima



Tete-a-tete



Grand Luxe



Beauty Trio



Corner Luxe

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
Инструкция по установке и управлению

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сборку кабины лучше осуществлять вдвоем (модель Grand Luxe – втроем). В кабинах использованы магнитные крепления Magnet Lock для быстрого соединения панелей.

1

Положите нижнюю панель на пол на месте предполагаемого расположения кабины. Встроенный в пол нагреватель должен оказаться ближе к лицевой части кабины. Проследите, чтобы нагреватель был закрыт деревянной решеткой. Предварительно подсоедините кабель питания к разъему, расположенному на задней торцевой части нижней панели. В кабинах использованы магнитные крепления Magnet Lock для быстрого соединения панелей.



2

Вставьте заднюю панель в паз нижней панели. Вставьте боковую панель. Магнитная система поможет соединению панелей. Для фиксации вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей. Установите все панели кабины в такой последовательности: Задняя – боковая – лицевая – боковая. (Для модели Corner Luxe: задняя, боковая, задняя, лицевая, боковая).



3

Для установки скамьи снимите решетки с одного или обеих боковых нагревателей.

Установите опорную панель скамьи так, чтобы нагреватель смотрел на дверь кабины (для Corner Luxe – 2 опорные панели, для Grand Luxe – 3 опорные панели).

Подсоедините кабели всех нагревателей к ближайшим разъемам, расположенным в полу кабины. В зависимости от модели, часть разъемов могут быть не задействованы. Установите панель (панели) скамьи.

1. Снятие решетки.
2. Установка опоры скамьи.
3. Подсоединение кабелей.
4. Установка скамьи.



4

Установите потолочную панель. В паз потолочной панели должны войти все боковые панели кабины. Наружная подсветка должна оказаться над лицевой панелью.



5

Установите две ручки на стеклянную дверь соединив их вместе шурупами.



6

Подсоедините кабели контрольной панели в отделении, находящемся у пола под внутренним пультом кабины. Закройте отделение крышкой.



7

Снимите крышку расположенную наверху потолочной кабины (крепится на липучках). Соедините разъемы кабелей и платы как показано на фото. Установите на место крышку потолочной панели.



8

Установите деревянный отсек магнитолы на боковую панель внутри кабины, продернув через отсек сигнальные и антенный кабели.

Используя съемники, входящие в комплект поставки магнитолы, заранее извлеките магнитолу из металлического каркаса (такой каркас уже установлен в деревянном отсеке для плеера).

Подсоедините к магнитоле сигнальные и антенный кабели.

Вставьте магнитолу в металлический каркас.

Установите съемную лицевую панель магнитолы.

В комплекте магнитолы есть дистанционный пульт управления.


1. Установка деревянного отсека магнитолы.
2. Подсоединение кабелей.
3. Установка в каркас.



Внимание:

Подключая кабину к сети, используйте розетку не задействованную на другие электрические приборы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

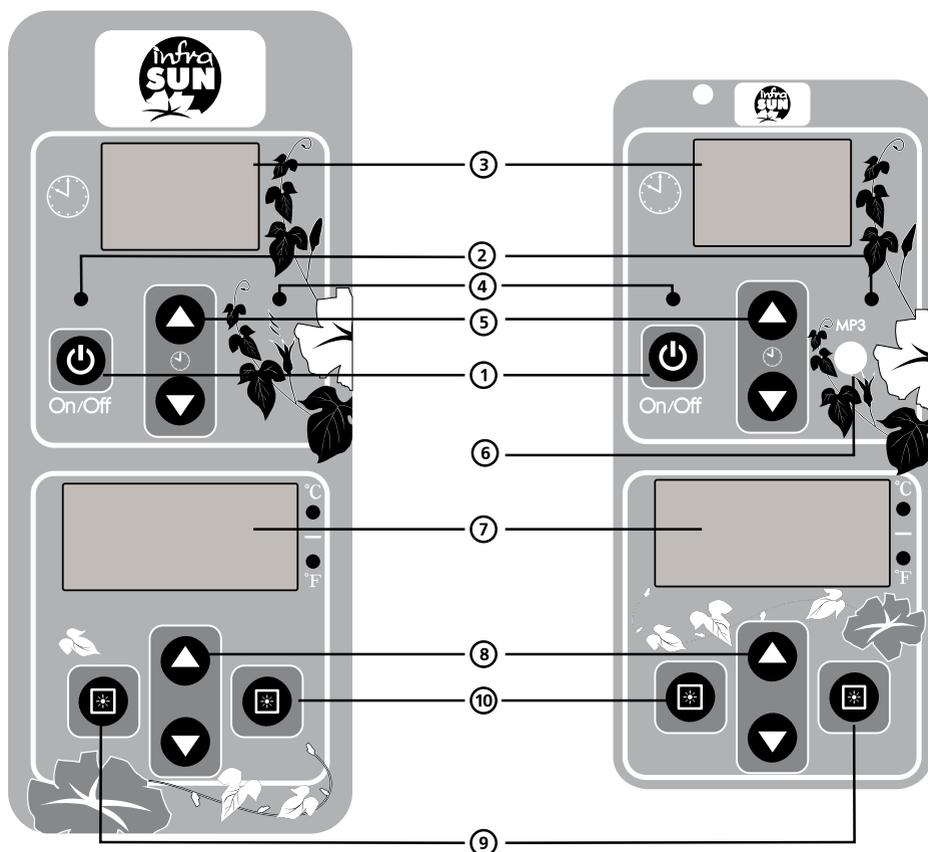

Внешний пульт

Внутренний пульт

Номер	Функция	Номер	Функция
1	Включение питания	6	Аудио вход
2	Индикатор включения 7	8	Дисплей температуры
3	Дисплей времени	7	Установка температуры
4	Индикатор отсрочки включения	9	Внутреннее освещение
5	Установка времени	10	Внешнее освещение

Включение:

1. Включение электропитания осуществляется нажатием на клавишу (1) - On/Off.
2. При включенном питании горит индикатор включения (2)

Установка времени:

Заданное программой время работы сауны - 60 минут. Для его изменения - нажмите (5) ▲ или ▼ . С каждым нажатием время будет изменяться на 5 минут. Во время сеанса таймер автоматически отсчитывает время до 00 минут и затем выключает сауну.

Установка температуры:

- Заданная программой температура 65°C (150F). Для ее изменения - нажмите (8) ▲ или ▼ . Каждое нажатие изменяет заданную температуру на 5° или 10 F.
- Одновременное нажатие (8) ▲ и ▼ меняет показания дисплея с Цельсия на Фаренгейт и обратно. Показания в градусах Фаренгейта сопровождаются горением индикатора C/F.

Дисплей температуры:

В течение первых 15 секунд после включения сауны, на дисплее отразится установленная в программе температура (при этом индикатор будет мигать), затем на индикаторе появится значение текущей температуры (индикатор погаснет).

При отображении температуры в градусах Цельсия, горит индикатор C. При отображении температуры в градусах Фаренгейта, горит индикатор F.

При отображении заданной температуры индикатор мигает.

Управление температурой:

1. Если температура в кабине ниже заданной, нагреватели автоматически включаются.
 2. Если температура в кабине выше заданной, нагреватели автоматически выключаются.
- Когда температура снижается ниже заданной на 2 C (4 F), нагреватели снова автоматически включаются для поддержания стабильной температуры в кабине.

Внутреннее освещение

Включение/выключение (9)

Внешнее освещение

включение/выключение (10)

ВНИМАНИЕ: Внешнее и внутреннее освещение можно включать и выключать при отключенном питании кабины.

Автоматическая память:

сауна запомнит последние установки времени, температуры и вариант индикации С/Ф. При отключении кабеля питания от сети или временном отсутствии в сети электричества сауна вернется к значениям установленным на заводе.

Аудио-вход (6): Внутренний усилитель можно использовать для подключения MP3 плеера или другого аудио устройства для работы через встроенную акустическую систему сауны (опция).

Установка режима длительной работы кабины:

При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд.

ВНИМАНИЕ: Кабина перейдет в режим работы без ограничения времени сеанса.

ВНИМАНИЕ: Кабина остается в режиме длительной работы при очередных включениях, если не произведено снятие этого режима (см. ниже)

Снятие режима длительной работы кабины:

При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд. Кабина перейдет в режим работы по таймеру.

Отсрочка включения:

Этот режим задается при выключенном клавишей (1) питании. Для включения отсрочки нажмите одновременно клавиши (5) ▲ и ▼. При активизации режима отсрочки загорается индикатор отсрочки (4).

Заданное программой время отсрочки - 24 часа. Для его изменения - нажмите (5) ▲ или ▼. Каждое нажатие изменяет время отсрочки на 1 час. Максимальное время отсрочки включения - 36 часов. Минимальное время отсрочки включения - 1 час. Заданное время отсрочки остается в памяти таймера. При включении режима отсрочки таймер начнет обратный отсчет и при значении 00 произведет включение сауны.

ВНИМАНИЕ: Помните, что прием алкоголя, наркотиков или лекарств увеличивает риск фатальной гипертермии (перегрева) в сауне.

Рекомендации по использованию кабин InfraSUN.

Перед сеансом в сауне:

- 1) Выпейте воды для усиления потовыделения.
- 2) Приготовьте влажное и сухое полотенце.
- 3) Для сеанса оденьте тонкое хлопковое белье или будьте полностью обнажены - в этом случае не возникнет препятствий для проникновения инфракрасного тепла.

Использование:

- 1) Включите питание кабины.
- 2) Установите время сеанса.
- 3) Установите температуру.
- 4) Кабины InfraSUN выключаются автоматически по истечении времени сеанса, если не был задан режим длительной работы кабины.

ВНИМАНИЕ:

1. Если температура в кабине становится некомфортной, немедленно уменьшите температуру или выключите сауну.
2. Не используйте сауну на поздних сроках беременности, при серьезных воспалительных процессах, лихорадке, заразных болязнях, кровотечениях или интоксикации.
3. Новые пользователи сауны, не привыкшие к повышенным температурам, пожилые и больные люди, люди имеющие сердечную недостаточность или высокое давление, проходящие восстановление после хирургической операции, беременные и женщины в период менструаций должны избегать температур выше 45°C и длительных сеансов (начинайте с 5-10 минутного сеанса) для постепенной адаптации к более высоким температурам и длительным сеансам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Размеры, см	Мощность, Вт
Solo Prima	113x103x193	1400
Tete-a-tete	135x130x193	1600
Beauty Trio	161x130x193	1840
Corner Luxe	168x168x193	2020
Grand Luxe	216x160x193	2400

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Нагреватели SunCarbon - 30 лет.

Блок управления - 1 год.

Музыкальная система Blaupunkt - 1 год гарантия производителя.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя сауны и прекращается при смене владельца сауны

В случае невозможности провести необходимый ремонт, Infrasan оставляет за собой право заменить сауну на новую, адекватную по стоимости неисправной сауне на дату приобретения. Доставку и установку обеспечивает владелец.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт сауны производился кем-либо, кроме авторизованным Infrasan сервисным центром.

Действие гарантии прекращается, если сауна использовалась не по назначению, с нарушением правил эксплуатации или если в конструкцию сауны вносились изменения. Гарантия прекращает свое действие, если сауна была подвергнута воздействию воды или установлена в помещении с повышенной влажностью.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых Infrasan гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или авторизованным сервисным центром Infrasan в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки.

Имя покупателя _____

Дата покупки _____

Адрес установки сауны _____

Город _____

Индекс _____ Страна _____

Телефон _____

Модель сауны / материал кабины /наличие музыкальной системы/особые условия _____

Компания - продавец _____

Адрес продавца _____



САУНЫ СОЛНЦА

www.infrason.ru