



САУНЫ СОЛНЦА

tete-a-tete



beauty trio



corner luxe



grand luxe

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
Инструкция по установке и управлению

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Моделей Tete-a-tete и Beauty trio**

Конструкция Magnet Lock для сборки без инструмента

Сборку кабины лучше всего осуществлять вдвоем. В кабинах использованы магнитные крепления Magnet Lock для быстрого соединения панелей. Сборка кабины обычно занимает от 15 до 40 минут.



1

Положите нижнюю панель на пол.



2

Вставьте заднюю панель перпендикулярно в паз нижней панели.



3

Вставьте левую панель перпендикулярно в паз нижней панели. Убедитесь, что между задней и левой панелью образован прямой угол.

Заранее поместите электрические кабели внутри кабины.



Магнитная система поможет соединению панелей.

Для фиксации ставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей .

САУНЫ СОЛНЦА



4

Вставьте переднюю панель перпендикулярно в паз нижней панели. Убедитесь, что между передней и левой панелью образован прямой угол. Вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей.



5

Вставьте правую панель перпендикулярно в паз нижней панели. Убедитесь, что между передней и левой и передней панелями образованы прямые углы. Вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей.




6

Установите потолочную панель сверху кабины. Наружная подсветка должна оказаться над передней панелью.



На потолочной панели расположены вентиляционные отверстия.

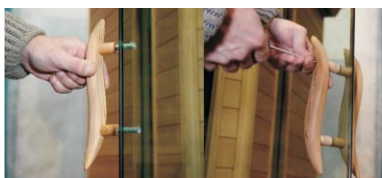

7

Установите ручки на стеклянную дверь соединив их шурупами.



8

Подготовьте силовые кабели.



9

Подсоедините кабели нагревателей, как показано на фото.



10

Установите опорную панель для скамьи.



11

Установите панель на скамью.




12

Подготовьте электрические кабели.



13

Подсоедините электрические кабели контрольной панели в отделении, находящемся в нижней части передней панели.

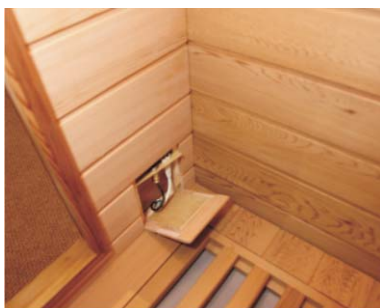


14

Закройте отделение, установив крышку.



15

Закрепите крышку вровень с передней панелью.

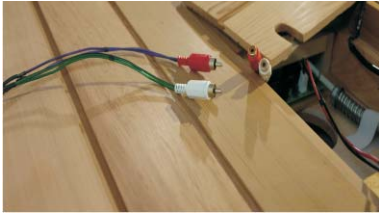

16

Поднимите крышку потолочной панели.



17

Подсоедините электрические кабели наружного и внутреннего освещения, температурный датчик, динамики музыкальной системы и антенну к соответствующим разъемам.



18

Установите крышку на место.



19


Установите спинки сидений.



ВНИМАНИЕ!!!

Подключение сауны производите к электрической розетке не задействованной на другие электрические приборы.

УСТАНОВКА ПЛЕЙЕРА (ОПЦИЯ)

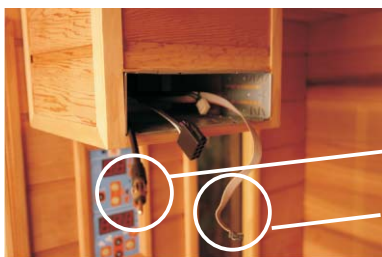

20

Подготовьте антенну и кабель питания.

разъем антенны

кабель питания




21

Подсоедините антенну и кабель питания.



22


Установите плейер на металлическую несущую рамку.

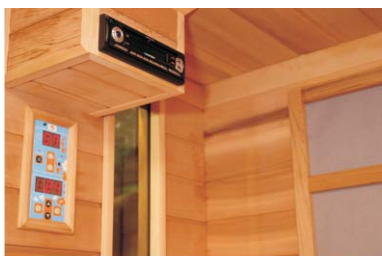

23

Установите съемную переднюю панель плейера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

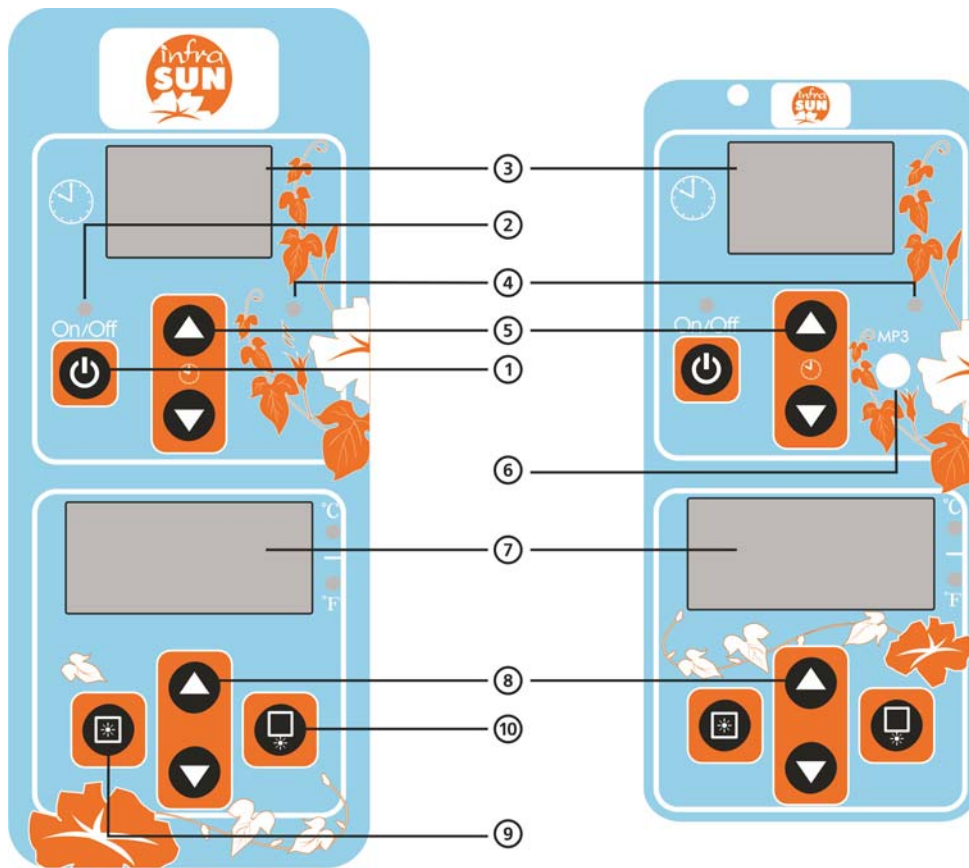

Внешний пульт

Внутренний пульт

Номер	Функция	Номер	Функция
1	Включение питания	6	Аудио вход
2	Индикатор включения 7	8	Дисплей температуры
3	Дисплей времени	7	Установка температуры
4	Индикатор отсрочки включения	9	Внутреннее освещение
5	Установка времени	10	Внешнее освещение

САУНЫ СОЛНЦА

Включение:

1. Включение электропитания осуществляется нажатием на клавишу (1) - On/Off.
2. При включенном питании горит индикатор включения (2).

Установка времени:

Заданное программой время работы сауны - 60 минут. Для его изменения - нажмите (5) ▼ или ▲ . С каждым нажатием время будет изменяться на 5 минут. Во время сеанса таймер автоматически отсчитывает время до 00 минут и затем выключает сауну.

Установка температуры:

Заданная программой температура 65 C (150 F). Для ее изменения - нажмите (8) ▼ или ▲ . Каждое нажатие изменяет заданную температуру на 5°C или 10F. Одновременное нажатие (8) ▼ и ▲ меняет показания дисплея с Цельсия на Фаренгейт и обратно. Показания в градусах Фаренгейта сопровождаются горением индикатора C/F.

Дисплей температуры:

В течение первых 15 секунд после включения сауны, на дисплее отразится установленная в программе температура (при этом индикатор будет мигать), затем на индикаторе появится значение текущей температуры (индикатор погаснет).

При отображении температуры в градусах Цельсия, горит индикатор C .

При отображении температуры в градусах Фаренгейта, горит индикатор F.

При отображении заданной температуры индикатор мигает.

Нажмите одновременно ▼ и ▲ для переключения дисплея на показания в градусах Цельсия или Фаренгейта.

Управление температурой:

1. Если температура в кабине ниже заданной, нагреватели автоматически включаются.

2. Если температура в кабине выше заданной, нагреватели автоматически выключаются.

Когда температура снижается ниже заданной на 2 C (4 F), нагреватели снова автоматически включаются для поддержания стабильной температуры в кабине.

Автоматическая память: сауна запомнит последние установки времени, температуры и вариант индикации C/F. При отключении кабеля питания от сети или временном отсутствии в сети электричества сауна вернется к значениям установленным на заводе.

Аудио-вход (6): Внутренний усилитель можно использовать для подключения MP3 плеера или другого аудио устройства для работы через встроенную акустическую систему сауны (опция).

Установка режима длительной работы кабины: При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд.

ВНИМАНИЕ:

Кабина перейдет в режим работы без ограничения времени сеанса.

Кабина остается в режиме длительной работы при очередных включениях, если не произведено снятие этого режима.

Снятие режима длительной работы кабины. При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд. Кабина перейдет в режим работы по таймеру.

Отсрочка включения. Этот режим задается при выключенном клавишей (1) питании. Для включения отсрочки нажмите одновременно клавиши (5) ▼ и ▲ . При активизации режима отсрочки загорается индикатор отсрочки(4).

Заданное программой время отсрочки - 24 часа. Для его изменения - нажмите (5) ▼ или ▲ . Каждое нажатие изменяет время отсрочки на 1 час. Максимальное время отсрочки включения - 36 часов. Минимальное время отсрочки включения - 1 час. Заданное время отсрочки остается в памяти таймера. При включении режима отсрочки таймер начнет обратный отсчет и при значении 00 произведет включение сауны.

Освещение:

Внутреннее освещение - включение/выключение (9).

Внешнее освещение - включение/выключение (10).

ВНИМАНИЕ:

Внешнее и внутреннее освещение можно включать и выключать при отключенном питании кабины.

Рекомендации по использованию кабин InfraSUN.

Перед сеансом в сауне:

- 1) Выпейте воды для усиления потовыделения.
- 2) Приготовьте влажное и сухое полотенце.
- 3) Для сеанса оденьте тонкое хлопковое белье или будьте полностью обнажены - в этом случае не возникнет препятствий для проникновения инфракрасного тепла.

Использование:

- 1) Включите питание кабины.
- 2) Установите время сеанса.
- 3) Установите температуру.
- 4) Кабины InfraSUN выключаются автоматически по истечении времени сеанса, если не был задан режим длительной работы кабины.

САУНЫ СОЛНЦА

Технические данные.

Размер (ширина x высота x глубина)

Электропитание:

Tete-a-tete	Beauty trio
135 x 130 x193	161 x 130 x193
1600 Вт	1840 Вт

ВНИМАНИЕ!

1) Если температура в кабине становится некомфортной, немедленно уменьшите температуру или выключите сауну.

2) Не используйте сауну на поздних сроках беременности, при серьезных воспалительных процессах, лихорадке, заразных болезнях, кровотечениях или интоксикации.

3) Новые пользователи сауны, не привыкшие к повышенным температурам, пожилые и больные люди, люди имеющие сердечную недостаточность или высокое давление, проходящие восстановление после хирургической операции, беременные и женщины в период менструаций должны избегать температур выше 45С и длительных сеансов (начинайте с 5-10 минутного сеанса) для постепенной адаптации к более высоким температурам и длительным сеансам.

4) Помните, что прием алкоголя, наркотиков или лекарств увеличивает риск фатальной гипертермии (перегрева) в сауне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Нагреватели SunCarbon - 30 лет.

Кабина из канадского кедра - 30 лет.

Блок управления - 30 лет.

Музыкальная система Vlaupunkt - 1 год гарантия производителя.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя сауны и прекращается при смене владельца сауны.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, InfraSun оставляет за собой право заменить сауну на новую, адекватную по стоимости неисправной сауне на дату приобретения. Доставку и установку обеспечивает владелец.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт сауны производился кем-либо, кроме авторизованным InfraSun сервисным центром.

Действие гарантии прекращается, если сауна использовалась не по назначению, с нарушением правил эксплуатации или если в конструкцию сауны вносились изменения. Гарантия прекращает свое действие, если сауна была подвергнута воздействию воды или установлена в помещении с повышенной влажностью.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых InfraSun гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром InfraSun в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки.

Имя покупателя _____

Дата покупки _____

Адрес установки сауны _____

Город _____

Индекс _____ Страна _____

Телефон _____

Модель сауны / материал кабины / наличие музыкальной системы / особые условия _____

Компания - продавец _____

Адрес продавца _____



САУНЫ СОЛНЦА